

FIAMON[®]

**Instalação: MOLDURA 9" VW GOL, SAVEIRO E VOYAGE G6
COM SUPORTE PARA 06 BOTÕES.**


Códigos 6198 Preta; 6196 Prata; 6199 Grafite; 6197 Black Piano.





1 - Para desmontagem é necessário retirar 4 parafusos da moldura original.



2 - Dependendo do tamanho do chassi da multimídia será necessário recortar a travessa do controle do ar, internamente no tabelier, aparelhos com chassi mais estreito na largura e altura não necessita cortar.

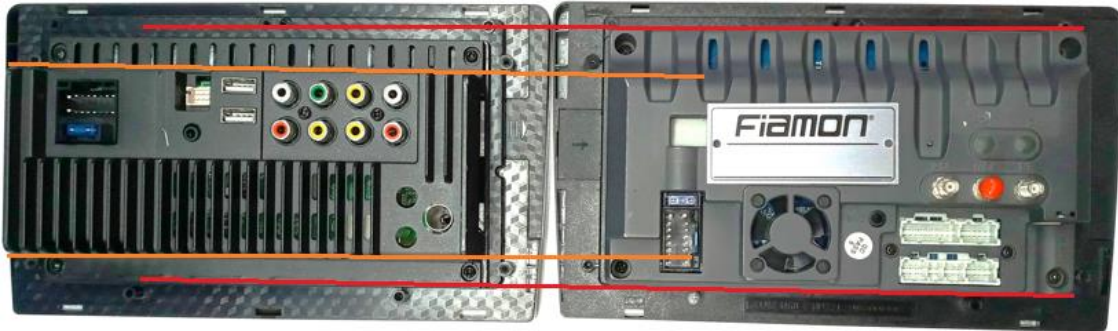

3 - Exemplo de chassi menor na largura e altura não necessita cortar a travessa do controle do ar.

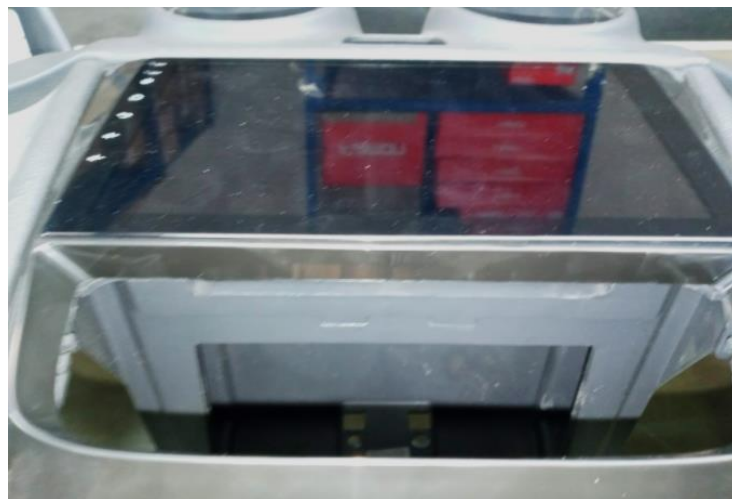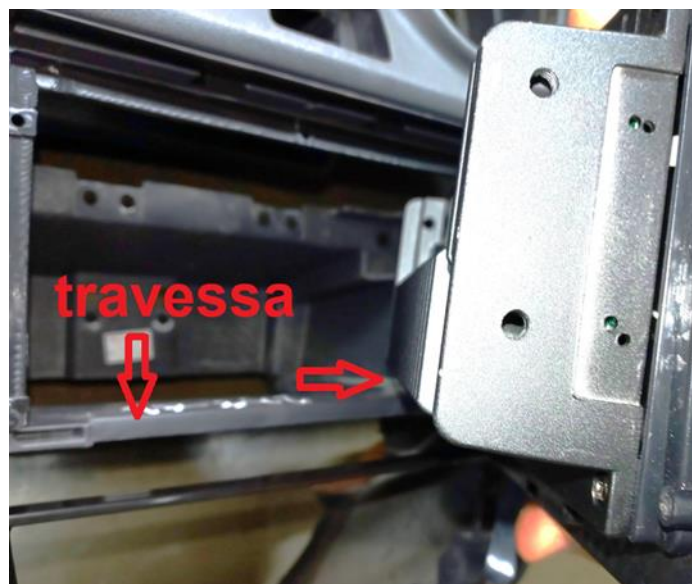

4 - Exemplo de chassi maiores na largura e altura, remonta internamente na travessa do controle do ar.



5 - Área de corte, travessa acima do controle de ar.







6 - Fixe a multimídia na moldura, faça as conexões e testes, encaixe o conjunto no tabelier.



7 - Suporte dos botões. Faça um furo na parte superior no porta treco e passe a fiação para dentro. Monte os botões no suporte conforme modelo do carro ou sua necessidade, fixe com uma fita dupla face.

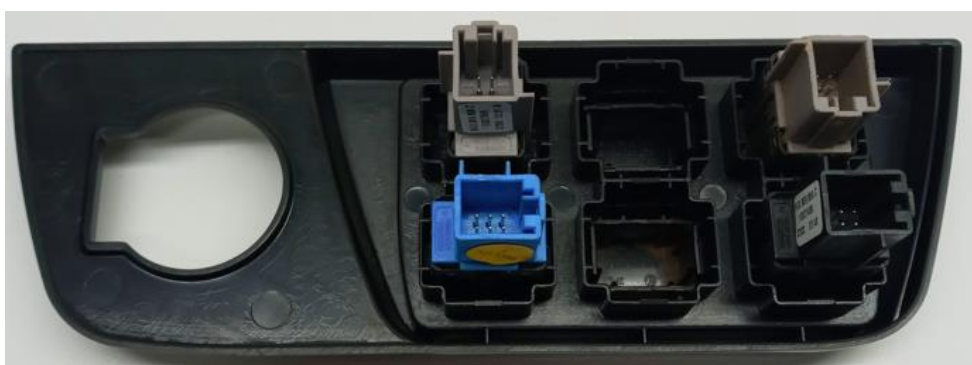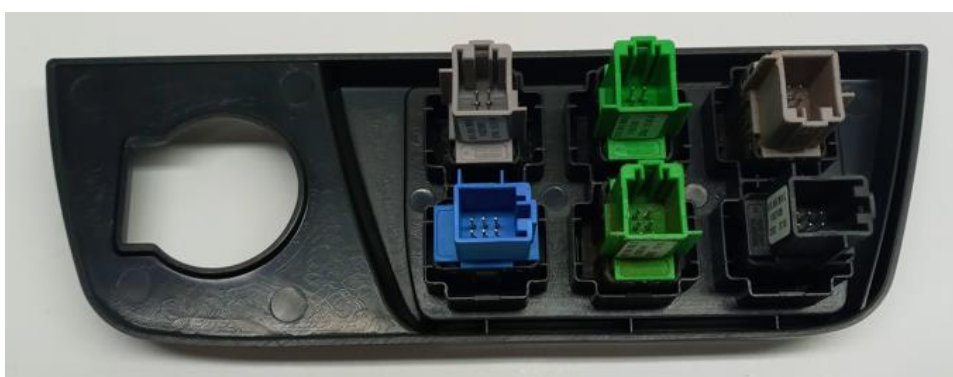

Fiamon[®]



<https://www.youtube.com/shorts/Q0KUIGuohf0>

www.fiamon.com.br

pag. 6/6