Instalação: ADAPTADOR REDUTOR DE 9" CHINÊS PARA 7" CHINÊS/JAPONÊS Cód: 4992 e 4993.

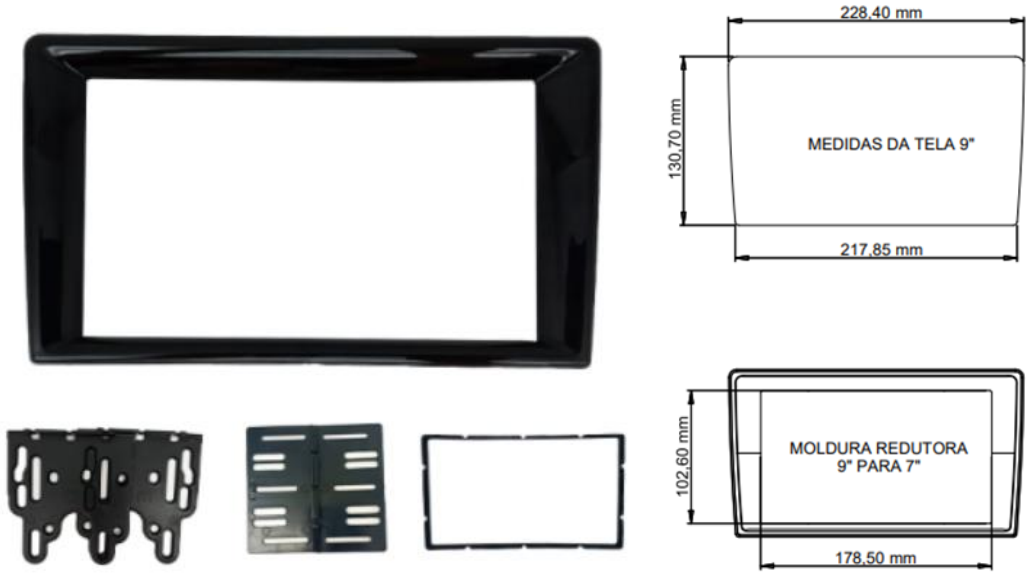

Material incluso na embalagem:

01 - Adaptador 9” chinês para 7” Chinês.

06 - Parafusos Phillips panela 2,9 x 9,5 mm.

02 - Suportes para MP5.

02 - Suportes chassi longo.

05 - Parafusos cabeça panela Philips 3,5 x 12mm.

01 - Adaptador Chinês/Japonês.

Instalação com aparelho Chassi longo.

1 - Aparafuse no adaptador os suportes D e E, fixando com os parafusos Phillips panela 2,9 x 9,5 mm. Se o aparelho for padrão Japonês coloque o adaptador Chinês/Japonês.

2 - Coloque o conjunto na moldura de 9” desejada e fixe com 05 parafusos cabeça panela Philips 3,5 x 12mm.

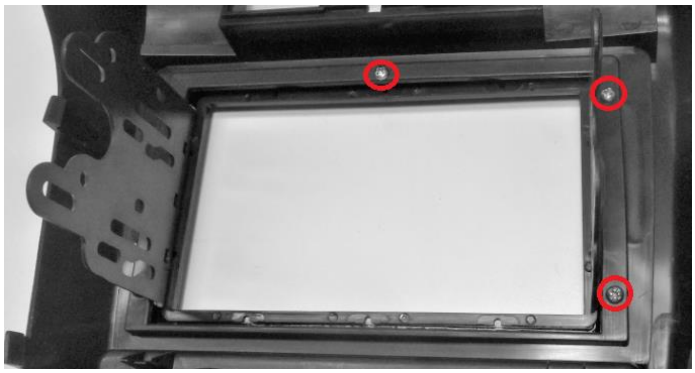

3 - Coloque o aparelho e fixe com os parafusos do aparelho.

Instalação com aparelho MP5.

4 - Instale os suportes MP5 no adaptador, fixando com os parafusos Phillips panela 2,9 x 9,5 mm.

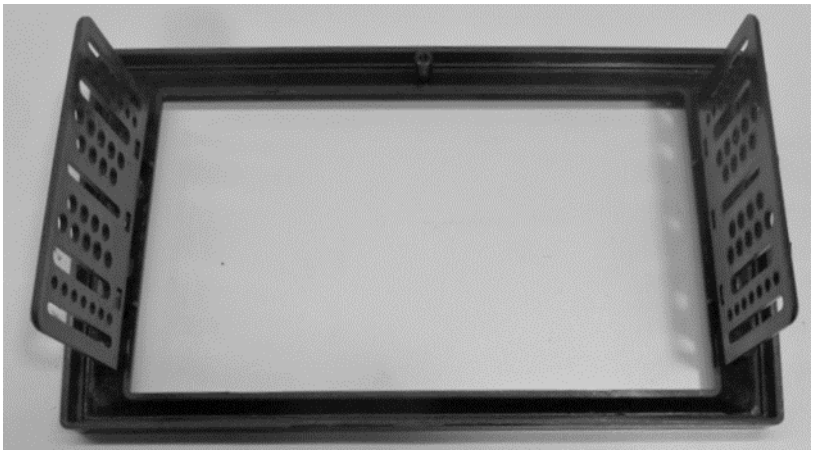

5 - Coloque o conjunto na moldura de 9” desejada e fixe com 05 parafusos cabeça panela Philips 3,5 x 12mm.

6 - Instale e ajuste o aparelho nos suportes, se necessitar use um ferro de solda quente para alinhar os furos, fixe com os parafusos do aparelho.

Somente para aparelhos tipo MP5 chassi curto.

Aplica-se nas molduras:

Fiat Doblo cód 5965;

Argo cód. 5772;

GM Onix cód 4252;

Renault Clio cód 5963.

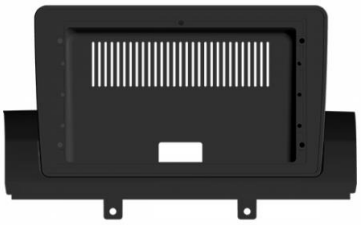

RENAULT OROCH PRO 2022> cód 5988

7 - Instale os suportes MP5 no adaptador, fixando com os parafusos Phillips panela 2,9 x 9,5 mm.

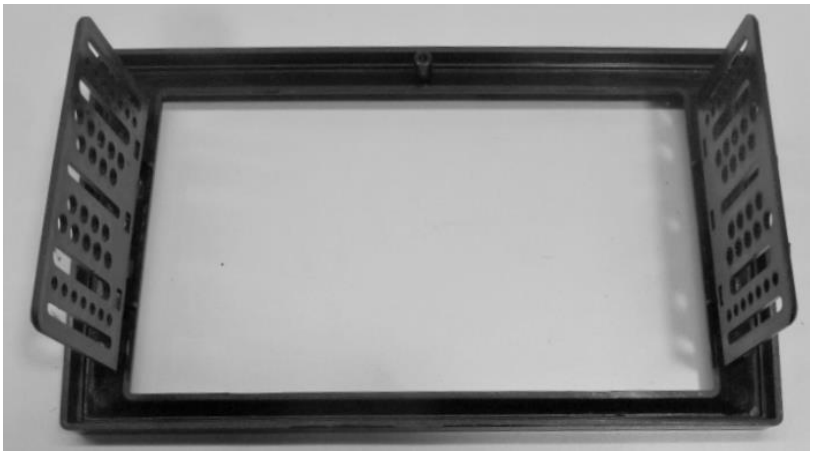

8 - Instale na moldura frontal e fixe com os parafusos cabeça panela Philips 3,5 x 12mm.

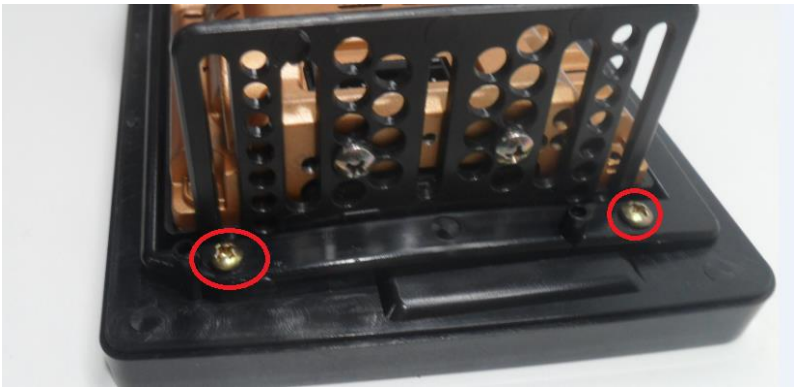

9 - Instale e ajuste o aparelho nos suportes, se necessitar use um ferro de solda quente para alinhar os furos, fixe com os parafusos do aparelho.

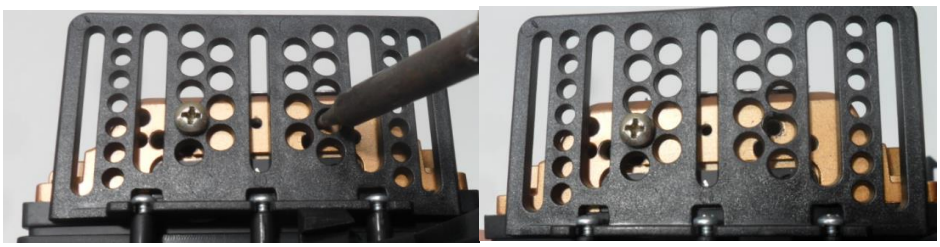

10 - Com um alicate de corte, recorte o excesso do suporte MP5.

.

11 - Faça as conexões e finalize a instalação.