



Instalação: MOLDURA 9" CITRÖEN C3 2013/2016, C3 PICASSO 2011/2016, AIRCROSS 2011/2015 AR DIGITAL E ANALÓGICO.

Códigos 6181 Black piano. 6224 Preto



Materiais inclusos na embalagem:

01 - MOLDURA 9" CITRÖEN C3 2013/2016, C3 PICASSO 2011/2016, AIRCROSS 2011/2015.

01 - Tapa buraco.

02 - Parafusos 3,5 x 16mm

1 - Para retirar a moldura original, desinstale o aparelho, com auxílio de uma espátula plástica retire a moldura




2 - Coloque a moldura de 9", com uma caneta ou lápis faça uma demarcação no tabelier, para linha de corte.



3 - Pontos onde deverá fazer o recorte, nos dois lados.



4 - Para melhor visualização use uma fita crepe para demarcar a linha de corte. Marcando a parte inferior rente ao encaixe da tomada.

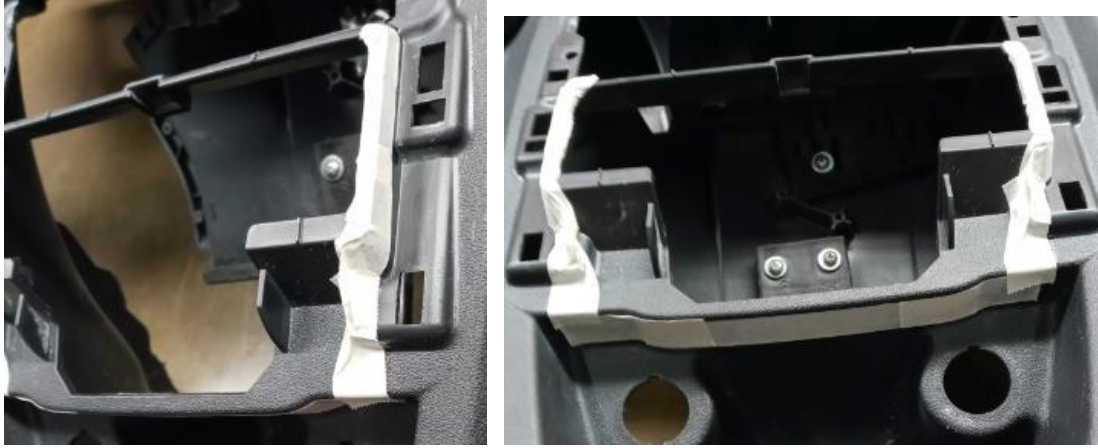

5 - Efetue o corte com uma lâmina serra, importante não cortar os pontos de travas da moldura.





6 - Retire a parte cortada e faça o acabamento, limpeza.



7 - Retire as travas da moldura original e instale na moldura de 9".
Coloque os botões, tomada de 12V, tapa buraco e fixe o aparelho.



8 - Para colagem do tampo, passe uma cola tipo bonder e cole na moldura. Faça isso com uma ventilação evitando criar manchas brancas devido a secagem da cola



9 - Faça as conexões, testes, clique a moldura no tabelier, fixe a parte inferior com os 2 parafusos 3,5 x 16mm.

