



## **Instalação MOLDURA 9" CHINÊS FIAT LINEA 08/14**

**Códigos: 6229 Black Piano; 6230 Prata; 6231 Grafite.**



**Material incluso na embalagem**

**01 - Moldura de 9" chinês Linea 08/14.**

**1 - Faça a desmontagem da moldura original, retire o aparelho, solte os parafusos da gaveta e da capa do aeroduto, desencaixe a moldura. Solte os parafusos do controle do pisca.**



**2 - Desencaixe o controle do pisca.**



**3 - Com auxílio de chave de fenda, vá destacando os pontos de fixação da capa do aeroduto.**



**4 - Retire a capa do aeroduto, retire o controle do pisca.**




5 - Retire os aerodutos, com auxílio da chave de fenda fina desencaixe primeiro o lado de fora, desencaixando e retirando o aeroduto



6 - Faça o recorte no controle do pisca.



**7 - Instale a capa do aeroduto no painel, fixe com os parafusos originais.**

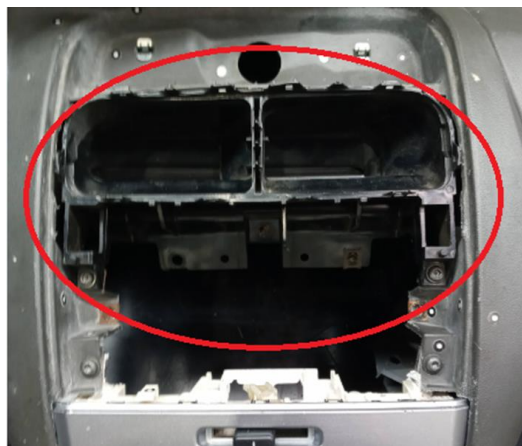

**8 - Instale os aerodutos na moldura Fiamon.**



**9 - Instale o controle do pisca, fixe com parafusos originais. Instale a multimídia fixando com os parafusos do fabricante da midia.**



10 - Faça as conexões elétricas e testes, encaixe a moldura, primeiro a parte de baixo encaixando no controle do ar, posteriormente a parte superior alinhando os pinos nos grampos do painel.



Caso o chassi da multimídia encoste internamente faça o recorte na linha demarcada.

