


FIAMON®

Instalação Moldura Flutuante 9" Chinês Gol G5

Códigos 5847, 5848, 5849 e 5851


- 1 - Instale no aro os 04 parafusos do Kit que acompanham a moldura Fiamon (1 - 2 - 3 - 4).

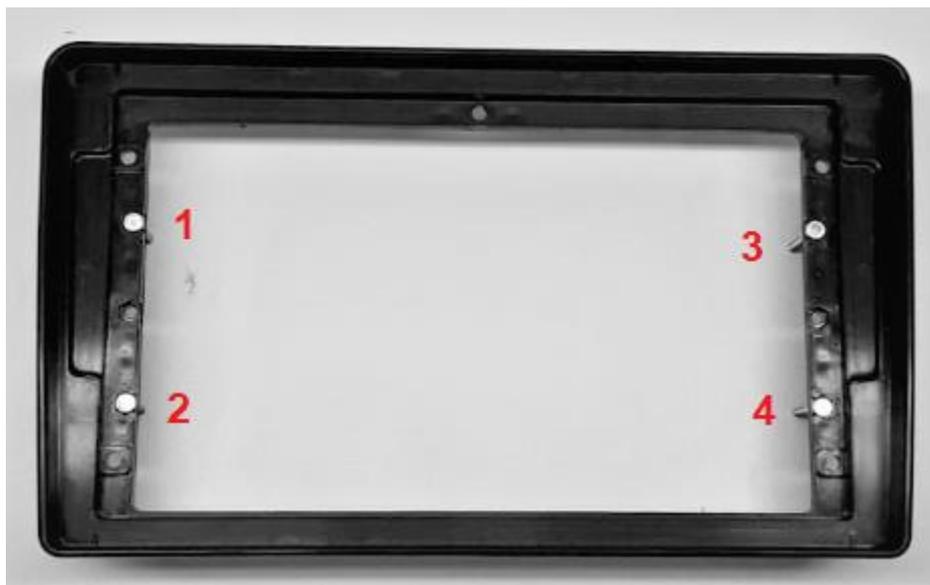


- 2 - Instale e fixe o aparelho com os parafusos que o acompanham (5 - 6 - 7 - 8)



3 - Instale o conjunto na moldura, encaixando os parafusos sextavados nos furos da moldura.

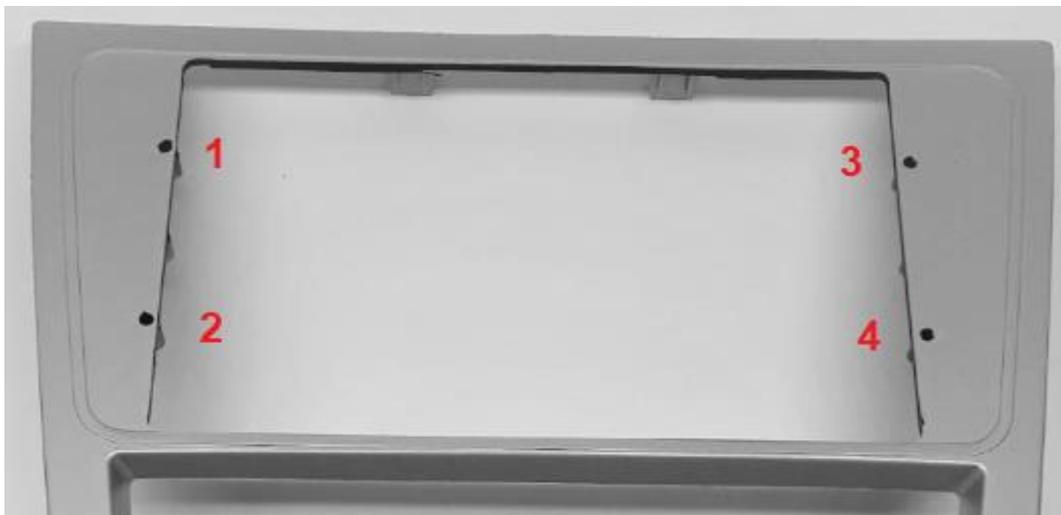

4 - Instale as arruelas de pressão e aperte as porcas.

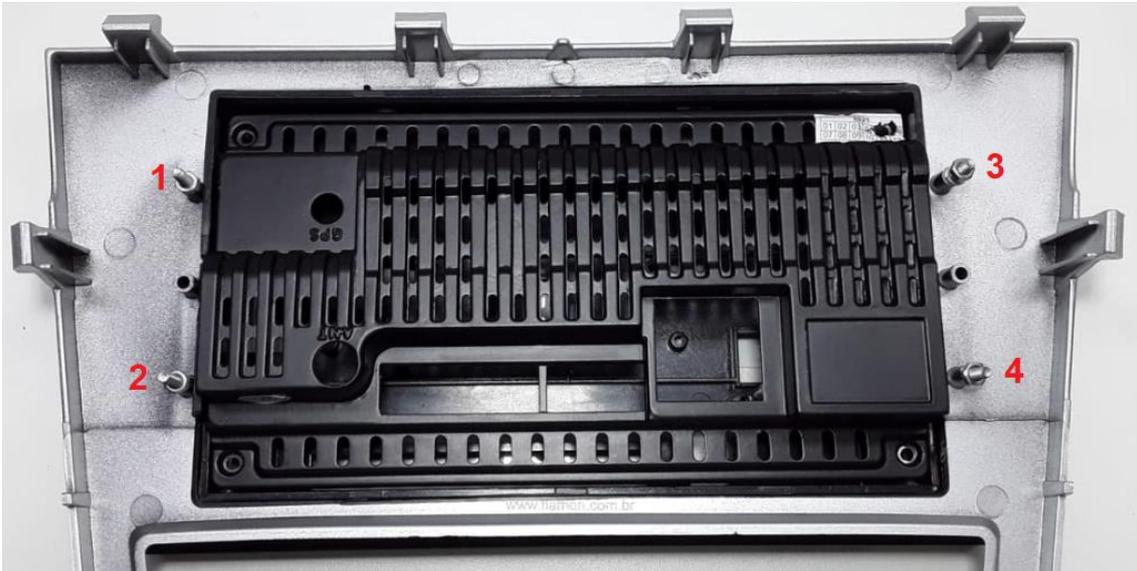

5 - Faça a instalação no carro

