



Instalação Suportes do controle do ar

MOLDURA 9"7" VW FOX E CROSSFOX G1 2003/2009

Código 5945

1- Retire o controle de ar e faça o recorte entre os pontos de fixação.



2 - Instalar os suportes, que acompanham na embalagem no tabelier com os parafusos originais 1,2,3,4.




3 – Instalar o controle do ar e aparafusar com parafusos cabeça chata Philips 3,5 x 16 mm, que acompanham na embalagem, 5,6,7,8.



4 – Instale os botões, multimídia, faça as conexões e testes, encaixe a moldura.



**Instalação: ADAPTADOR REDUTOR DE 9" CHINÊS PARA
7" CHINÊS/JAPONÊS Cód: 4992 e 4993.**

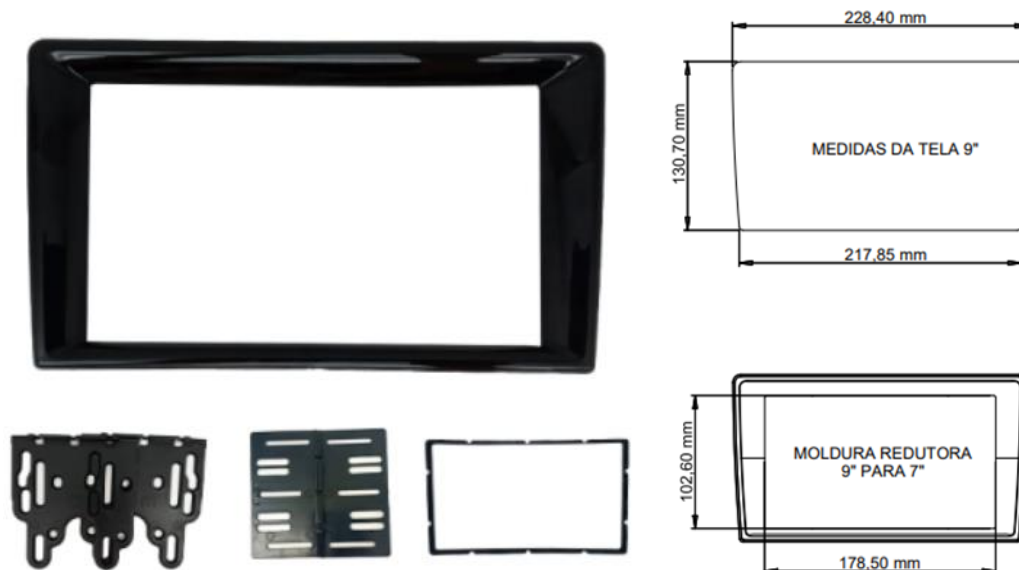

Material incluso na embalagem:

- 01 - Adaptador 9" chinês para 7" Chinês.
- 06 - Parafusos Phillips panela 2,9 x 9,5 mm.
- 02 - Suportes para MP5.
- 02 - Suportes chassi longo.
- 05 - Parafusos cabeça panela Philips 3,5 x 12mm.
- 01 - Adaptador Chinês/Japonês.

Instalação com aparelho Chassi longo.

1 - Aparafuse no adaptador os suportes D e E, fixando com os parafusos Phillips panela 2,9 x 9,5 mm. Se o aparelho for padrão Japonês coloque o adaptador Chinês/Japonês.



2 - Coloque o conjunto na moldura de 9" desejada e fixe com 05 parafusos cabeça panela Philips 3,5 x 12mm.



3 - Coloque o aparelho e fixe com os parafusos do aparelho.



Instalação com aparelho MP5.

4 - Instale os suportes MP5 no adaptador, fixando com os parafusos Phillips panela 2,9 x 9,5 mm.



5 - Coloque o conjunto na moldura de 9" desejada e fixe com 05 parafusos cabeça panela Philips 3,5 x 12mm.



6 - Instale e ajuste o aparelho nos suportes, se necessitar use um ferro de solda quente para alinhar os furos, fixe com os parafusos do aparelho.

