



Instalação; MOLDURA 9" VW GOL, SAVEIRO E VOYAGE G6.


Códigos 4267 Preta; 4268 Prata; 4269 Grafite; 4270 Black Piano.





1 - Para desmontagem é necessário retirar 4 parafusos da moldura original.



2 - Dependendo do tamanho do chassi da multimídia será necessário recortar a travessa do controle do ar, internamente no tabelier, aparelhos com chassi mais estreito na largura e altura não necessita cortar.

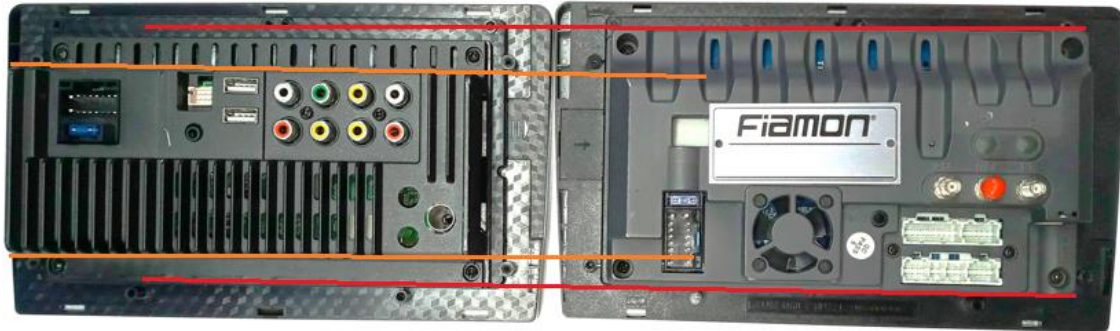

3 - Exemplo de chassi menor na largura e altura não necessita cortar a travessa do controle do ar.

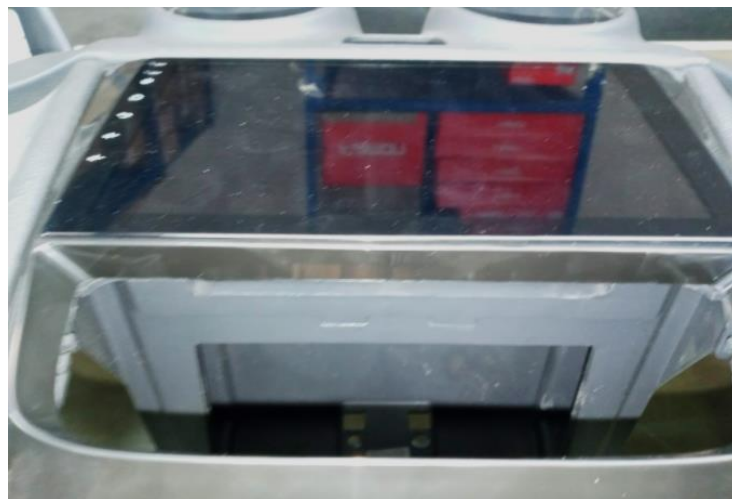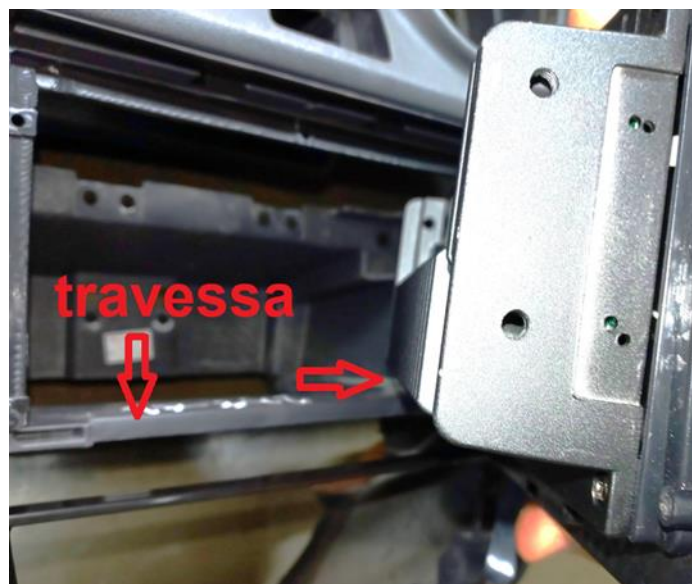

4 - Exemplo de chassi maiores na largura e altura, remonta internamente na travessa do controle do ar.



5 - Área de corte, travessa acima do controle de ar.





6 - Fixe a multimídia na moldura, faça as conexões e testes, encaixe o conjunto no tabelier. Suporte dos botões, passe a fiação para dentro do porta treco, fazendo um furo na parte superior. Monte os botões no suporte, fixe com uma fita dupla face.

