



MANUAL DE INSTALAÇÃO

Moldura 9" e 7" KIA Sportage 2010/2015 cód: 6228 grafite escuro.




Materiais que acompanham na embalagem:

- 01 Moldura 9" Chinês Kia Sportage 2010/2015.
- 01 Adaptador 9" para 7" Kia Sportage 2010/2015.
- 02 Suportes para aparelho de 9".
- 04 Suportes para aparelho de 7".
- 04 Parafusos auto fixante 2,9 x 19 mm.
- 10 Parafusos auto fixante 2,9 x 9,5 mm.
- 01 Adaptador 6.8".


1 - Instalar o aparelho de 9" que ficará centralizado pelas travas da moldura.




2 - Colocar os parafusos auto fixante 2,9 x 19 mm nos suportes 9".

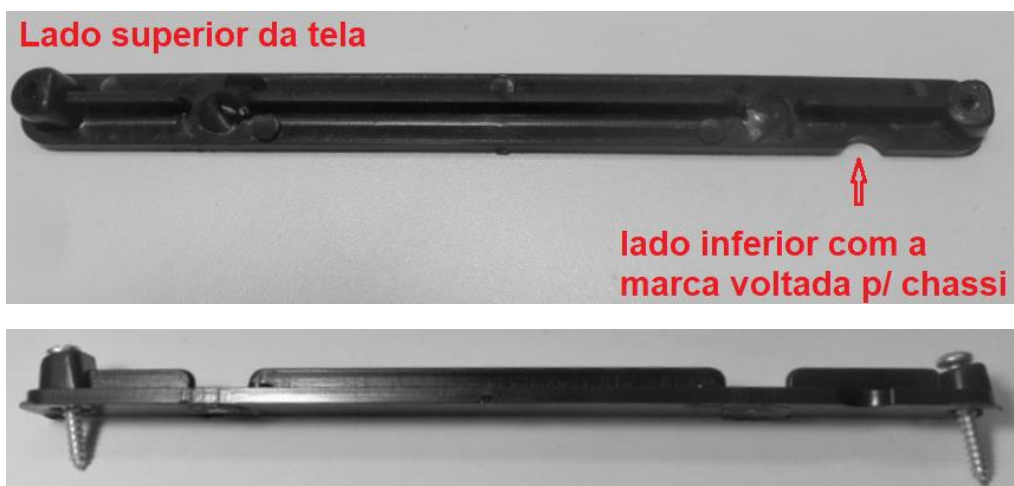

3 - Aparafusar primeiro o lado superior alinhando o parafuso ao pino de fixação (1), sem apertar somente iniciar a fixação com poucas voltas. Atentar a posição da marca do suporte (2)

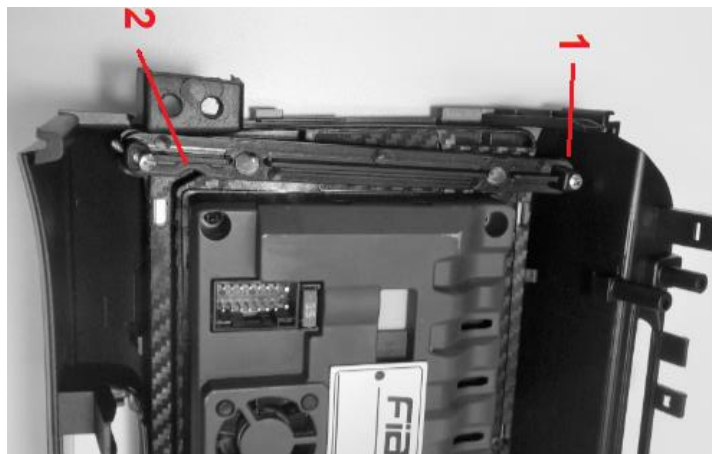

4 - Aparafusar o lado inferior (3) alinhando o parafuso ao pino de fixação sem apertar, somente iniciar a fixação com poucas voltas.

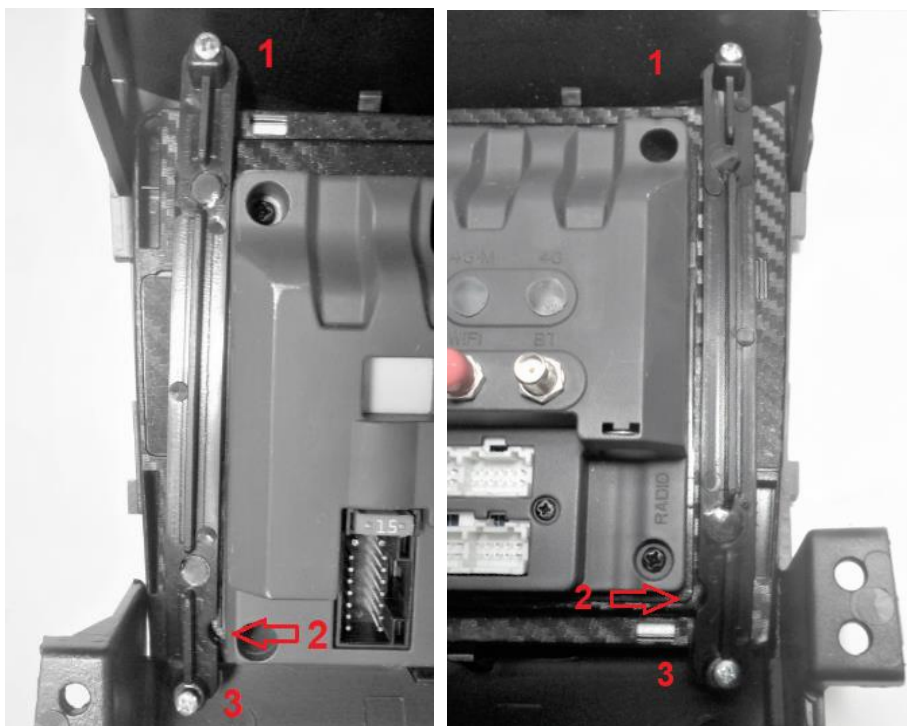

5 - Fazer o aperto final encostando o suporte na tela, atentar para não apertar demais e o parafuso furar a moldura, fazer a instalação no carro.



5 - Montagem com adaptador 9" para 7". Coloque o adaptador na moldura e fixe com 4 parafusos auto fixante 2,9 x 9,5 mm.



6 - Monte o suporte adequado ao aparelho e fixe com 6 parafusos auto fixante 2,9 x 9,5 mm. Instale a multimídia, alinhando a parte frontal e fixando com os parafusos do aparelho.



7 - Faça as demais conexões, testes e instale no carro.

