



MANUAL DE INSTALAÇÃO

Moldura FIAT PALIO FIRE G2 2002 / 2014



Com ar condicionado. 4253 Preta. 4254 Cinza.

Sem ar condicionado 4279 Preta. 4280 Cinza

Material:

01 - Moldura 7" Palio G2

02 - Fixadores D E Palio G2


04 - Parafusos panela Philips 2,9 X 16 mm

14 - Parafusos panela Philips 2,9 X 9,5 mm

02 - Suportes chassi curto.

01 - Duto de Ar Palio G2.

01 - Filete aberto Japonês chinês.

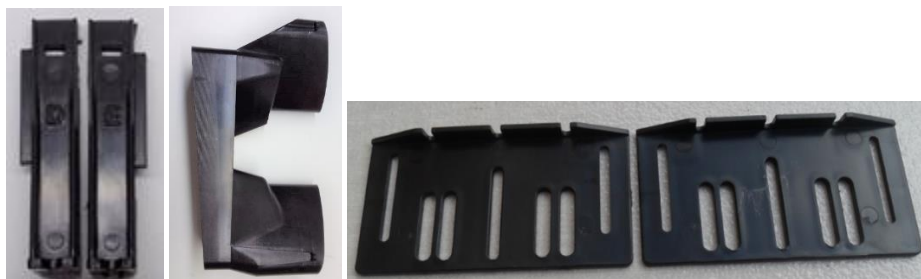

1 - Com auxílio de uma espátula plástica retire a moldura inferior.



2- Retire os parafusos e a moldura superior.



3 – Instale na Moldura Fiamon os fixadores D e E com 04 Parafusos panela Philips 2,9 X 9,5 mm.



4 - Retire as travas metálicas da moldura original e instale na moldura Fiamon. Reaperte as travas antes de instalar.



5 – Instale o pisca alerta com 04 - Parafusos panela Philips 2,9 X 16 mm.



6 – Instale o duto de ar do kit com 04 Parafusos panela Philips 2,9 X 9,5 mm.



7 – Instale os suportes de fixação com 06 Parafusos panela Philips 2,9 X 9,5 mm. Instale o aparelho chassi curto.



8 – Caso necessite de mais profundidade recorte a peça interna, na linha demarcada, detalhe para não cortar onde trava a moldura, aparelho chassi longo não é indicado.



9 – Faça a instalação no carro.

