



Instalação MOLDURA 7" PEUGEOT 206 2001/2010

Códigos: 6169 - Preta; 6170 - Prata.

Material incluso na embalagem:



1 - Moldura PEUGEOT 206 2001/2010.

1 - Moldura 9" Flutuante.

4 - Parafusos 3 x 25 mm com arruelas e porcas.

1 - Duto de ar.

1 - Regulador de ar.

A Fiamon recomenda que a instalação seja feita por um instalador profissional qualificado de sua preferência.

- 1 - Retire o aparelho 1 Din, com auxílio da espátula plástica, desencaixe tampo superior.



- 2 - Solte os parafusos da moldura.



- 3 - Com auxílio da espátula plástica desencaixe a moldura original.




- 4 - Com auxílio de uma chave de fenda pequena, desencaixe o duto de ar da moldura original.



- 5 - Com auxílio de uma chave de fenda pequena, solte e retire os difusores de ar.




- 6 - Na moldura Fiamon, instale o Regulador de ar, conforme posição da foto, instale as borrachas e os difusores de ar.

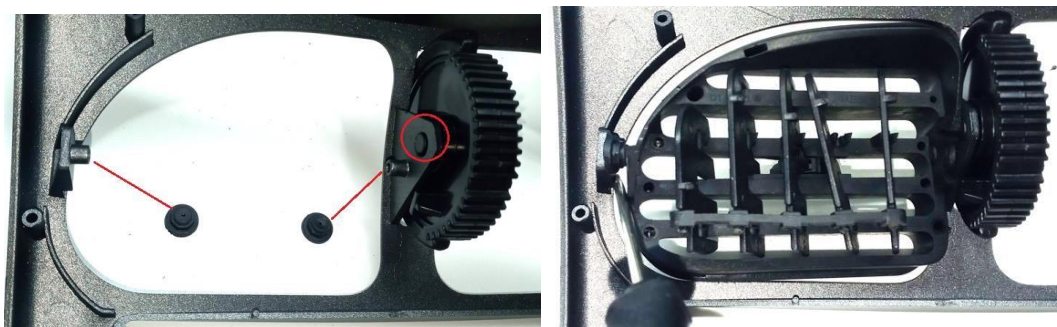



- 7 - Retire do duto original, as aletas de fechamento e instale no duto de ar da Fiamon.

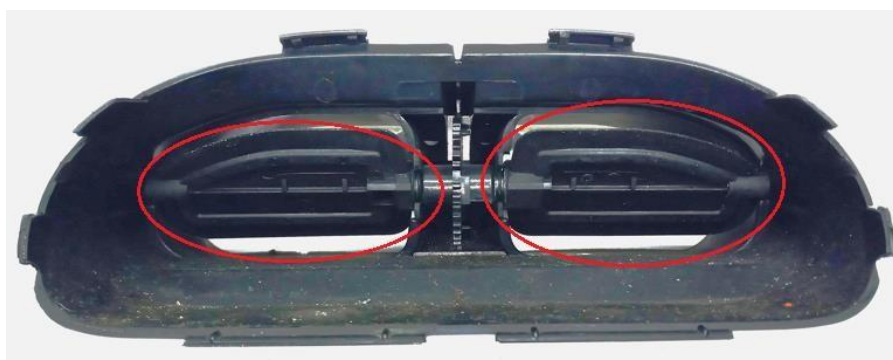

- 8 - Coloque a aleta na posição fechado, coloque o regulador de ar na posição fechado (todo para baixo). Encaixe o duto de ar na moldura e fixe com 04 parafusos cabeça chata Philips (2,9 x 9,5 mm). Faça o teste de funcionalidade.



- 9 - Retire da moldura original as 4 presilhas de fixação e instale na moldura Fiamon.



10 - Na moldura de 9" encaixe os parafusos 3 x 25 mm.



11 - Vire e encaixe a multimídia fixando com seus parafusos.



12 - Encaixe a moldura, nos pontos furados. Para facilitar a fixação vire a moldura depois de encaixada e coloque as arruelas e porcas.





13 - Com o conjunto todo montado, faça as conexões elétricas e testes, encaixe no tabelier.