Instalação: MOLDURA 10.1" CHINES RENAULT LOGAN 2012/2013 E SANDERO 2012/2014

Código; 6188 Black Piano.

Material incluso na embalagem:

01 - Moldura 10.1” Renault Logan Sandero.

1 – Com auxílio de uma espátula plástica desencaixe a moldura original, retire o aparelho.

2 – Retire da moldura original as travas metálicas e botões, reinstale na moldura Fiamon.

3 – É importante que as travas metálicas tenham pressão no encaixe. Com auxílio de um alicate de corte fazer o reaperto:

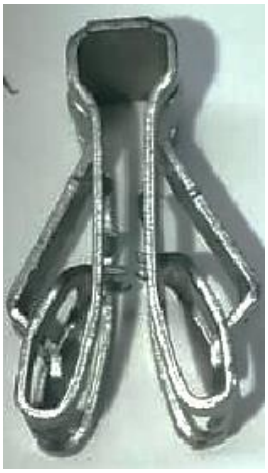

Antes. **Reaperto.** **Depois.**

4 – Fixe a multimídia na moldura.
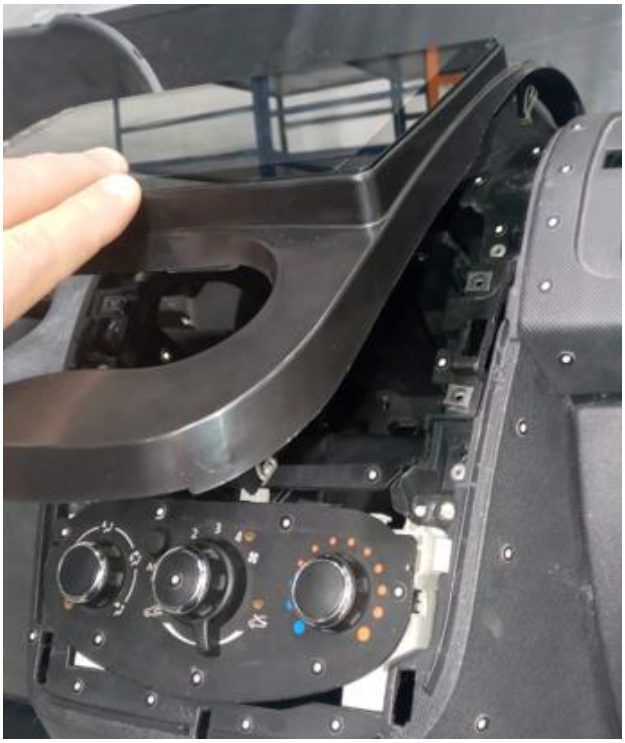
5 – Faça as conexões elétricas e testes encaixe a moldura, primeiro os encaixes superiores, depois encaixando as travas.